CARP ROYAL

Leader Futterboot Handbuch

Contact Us

Carp Royal
German Tactical GT GmbH
Am Kampstüh 1A
38165 Lehre

Tel.:0049 (0) 5308 9350481
Web: www.carp-royal.de
E-Mail: info@carp-royal.de

CARP ROYAL Boatman Edition Futterboot Bedienungsanleitung

Verehrter Kunde,

Hallo, vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des CARP ROYAL Boatman Edition Futterbootes entschieden haben.

Das Futterboot der Kooperation zwischen CARP ROYAL und Boatman wird von unseren Unternehmen unabhängig entworfen, produziert und verkauft und ist CE- und RoHs-zertifiziert.

Dieses Benutzerhandbuch gilt für das CARP ROYAL x Boatman Futterboot. Es wurde auf der Grundlage der Meinungen verschiedener Benutzer entwickelt und aktualisiert. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Betrieb sorgfältig durch, um unnötige Wartungskosten zu vermeiden.

Dieses Benutzerhandbuch enthält technische Informationen, Gebrauchsanweisungen, Funktionseinführungen und Vorsichtsmaßnahmen. Bitte lesen Sie es vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um Probleme durch unsachgemäße Bedienung zu vermeiden.

Wenn Sie das Paket erhalten, überprüfen Sie bitte den Inhalt des Pakets sorgfältig anhand der Packliste in diesem Handbuch. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Hinweise zur Batterieverwendung in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Gerät über einen langen Zeitraum verwenden können.

Um die Produktfunktionen zu verbessern und die Produktzuverlässigkeit zu erhöhen, hat CARP ROYAL das Recht, die Produkte zu aktualisieren und zu verbessern.

Bitte besuchen Sie für weitere Informationen die offizielle Website www.carp-royal.de.

Alle Rechte liegen bei CARP ROYAL.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und den Kauf eines CARP ROYAL x Boatman Futterbootes.

INHALT

I. Kurzanleitung
1.1 Lieferumfang
1.2 Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch
1.3 Funktionstabelle der Produkte
1.4 Gehäuseeinführung
1.5 Einführung in die Fernbedienungsnutzung
1.5.1 Fernbedienungstasten
1.5.2 Einführungs Fernbedienungsanzeige
II. Gebrauchsanweisung
2.1 Installation vor der Benutzung
2.1.1 Einbau der Batterie
2.1.2 Boot einschalten
2.1.3 Kopplung von Fernbedienung und Boot
2.2 Basisfunktionen
2.2.1 Einschalten & Kompasskalibrierung
2.2.2 Fahren mit dem Boot
2.2.3 Klappen und Haken-Lösemechanismus
2.2.4 Offene Nachtlampe
2.2.5 Kontroll- und Blinklichter
2.3 Navigation
2.3.1 Startpunkt speichern
2.3.2 Wegpunkt speichern
2.3.3 Auto-Pilot & Auto-Release
2.3.4 One-Key Rückfahrt
2.3.5 Zielpunkt löschen
2.3.6 Anti-Verlust Schutz
2.3.7 Einheitenwechsel
2.4 Fish Finder Einführung
2.4.1 Anzeige
2.4.2 Anbringen des Bildschirms
2.4.3 Einführung in die Echolot-Bedienung
2.4.4 Einführung in das Echolot-Menü
III. Batterie
3.1 Einführungshinweise zur Batterie
3.2 Lademethode
3.2.1 Aufladen der Bootsbatterie
3.2.2 Aufladen der Fernbedienung
3.2.3 Aufladen des Echolot-Fisch Finder Bildschirms
IV. Produktparameter
4.1 Grundlegende Parameter

V. Instandhaltung und Upgrade
5.1 Zubehör
5.2 Boot-Upgrade
5.3 Wartung des Bootes
5.4 Fragen & Antworten
VI. Tipps
6.1 Sicherheitshinweise
VII. Garantie
7.1 Gewährleistungsbedingungen
7.2 Garantiegegenstand
7.3 Entsorgung der Batterie und elektronischer Bauteile
7.4 Kontaktdaten

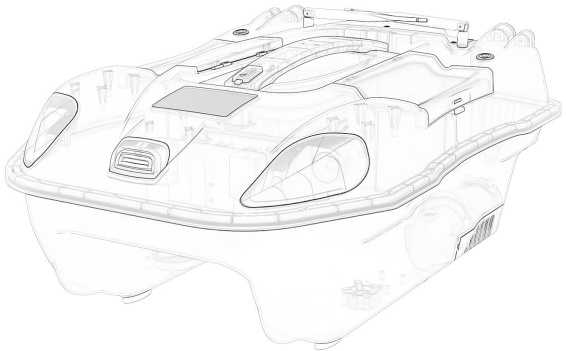

I. Kurzanleitung

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Nutzung, ob die Lieferung vollständig ist und die folgenden Artikel alle enthalten sind und ob die Oberfläche des Bootes beschädigt oder stark zerkratzt ist. Sollte etwas nicht in Ordnung sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von CARP ROYAL.

1.1 Lieferumfang

NO.	Name	Quantity			NO.	Name	Quantity		
1	Verpackung	1		●	8	Ladekabel	2		●
2	Rollkoffer	1		●	9	Futterklappe (L/R)	2		●
3	Boot	1		●	10	Ersatzpropeller	2		●
4	Fernbedienung	1		●	11	Schraube	1		●
5	Li-Ionen Akku	2		●	12	Tuch	1		●
6	Akku-Adapter	2		●	13	USB-Adapter	1		●
7	Sonar Bildschirm	1		●	14	Benutzerhandbuch	1		●

1.2 Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch

Dieses Produkt hat viele Sicherheitszulassungen bestanden, bitte seien Sie sich dessen sicher. Um ernsthafte Schäden am Produkt zu vermeiden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie die folgenden Hinweise.

(1) Bitte setzen Sie die Batterie richtig ein.
(2) Überprüfen Sie, ob ein Riss im Gehäuseboden oder ein mögliches Problem mit der Wasserdichtigkeit vorliegt, um ein Sinken oder eine Beschädigung der inneren Teile durch eintretendes Wasser zu vermeiden.
(3) Bitte überprüfen Sie die Boots- und die Fernbedienungsbatterie vor der Verwendung, um einen Verlust des Bootes zu vermeiden.
(4) Bitte überprüfen Sie den Verbindungsstatus der Fernbedienung und des Bootes, um zu vermeiden, dass das Boot aufgrund einer defekten Fernbedienung verloren geht.
(5) Bitte achten Sie auf die Wetterbedingungen, um die Verwendung bei starkem Wind und Wellen zu vermeiden.
(6) Bitte achten Sie auf die Unterwasserbedingungen innerhalb von 20 cm. Verwenden Sie das Boot nicht, wenn sich dort Streifen oder große Partikel wie Wasserpflanzen, Fischernetze, Sand und Kies befinden. Verhindern Sie, dass sich Fremdkörper im Propeller verfangen und den Propeller beschädigen.
(7) Wenn nach dem Einschalten des Bootes ungewöhnliche Geräusche, Geruch, Funken oder elektrischer Kurzschluss auftreten, unterbrechen Sie bitte sofort die Stromzufuhr. Rufen Sie den örtlichen Kundendienst an.
(8) Wenn ein ungewöhnlicher Alarmton vom Boot und der Fernbedienung ertönt, klären Sie dies bitte vor dem Gebrauch.
(9) Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise für die Verwendung der Batterie sorgfältig durch.
1. Bitte verwenden Sie das Standard-Ladegerät des Herstellers. Laden Sie nicht mit einem falschen Ladegerät, um zu verhindern, dass der Akku verbrennt oder durch einen Kurzschluss einen Brand verursacht.
2. Bitte schalten Sie den Strom rechtzeitig ab, nachdem der Akku voll aufgeladen ist. Eine Überladung verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
3. Vermeiden Sie beim Laden, dass Kinder das Ladegerät und den Akku berühren, um zu verhindern, dass Kinder einen elektrischen Schlag bekommen.
4. Lagern Sie den Akku an einem trockenen und kühlen Ort. Achten Sie darauf, dass der Akku zu 80 % geladen ist, wenn Sie den Akku lagern. Unsachgemäße Lagerungsmethoden verkürzen die Lebensdauer des Akkus.
5. Achten Sie darauf, den Akku nicht in der Nähe von hohen Temperaturen, brennbaren und explosiven Materialien und offenen Flammen zu lagern, um Explosions- und Brandgefahr zu vermeiden.
6. Bitte durchstechen Sie nicht die Hülle des Akkus und lassen Sie den Akku nicht herunterfallen, um den Akku vor Kurzschluss und Brandgefahr zu schützen.
7. Laden Sie die Batterien nur unter Aufsicht
8. Vermeiden Sie eine Ladedauer von länger als 10 Stunden.

1.3 Funktionstabelle der Produkte

Produkt-Modell Tabelle:

No.	Model	Grundfunktionen	Sonar	GPS	Linke/Rechte Futterklappe
1	CARP ROYAL x Boatman Edition	√	√	√	√

Hinweis: Das Symbol "√" in der obigen Tabelle bedeutet, dass diese Funktion jeweils vorhanden ist.

1.4 Gehäuseeinführung

Gehäusefestigkeit

Das Gehäuse und der Bootsrumpf ist aus dem technischen Kunststoff ABS Material gefertigt. Es ist ungiftig und harmlos und besticht durch eine starke Alterungsbeständigkeit, hohe Festigkeit und Härte.

Druckbelastbarkeit

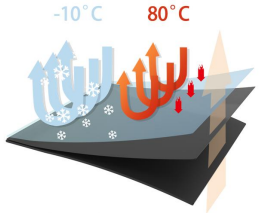

Anti-aging

Bootsaufbau

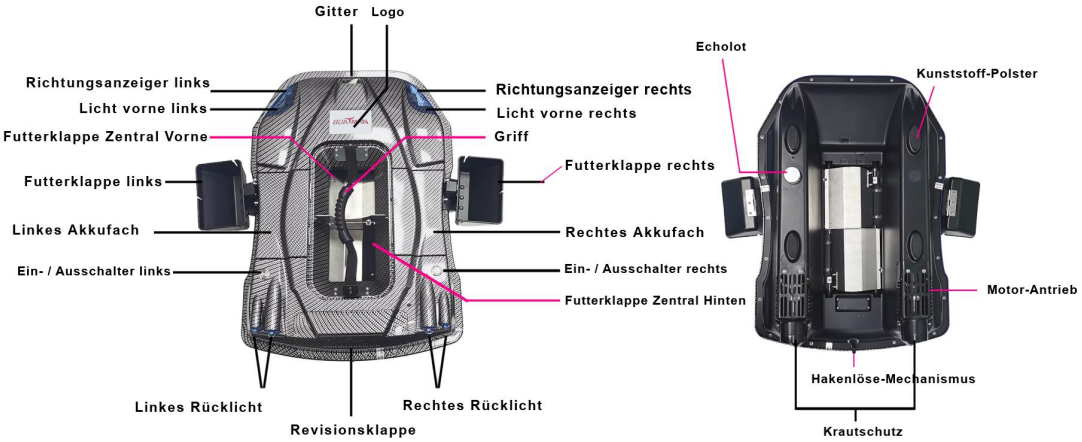

1.5 Einführung in die Fernbedienungsnutzung

1.5.1 Fernbedienungstasten

Funktionen der Fernbedienungstasten:

1.5.2 Einführung Fernbedienungsanzeige

Die Benutzeroberfläche der Fernbedienung zeigt den Betriebsstatus des Bootes an. Jedes Symbol hat folgende Funktion:

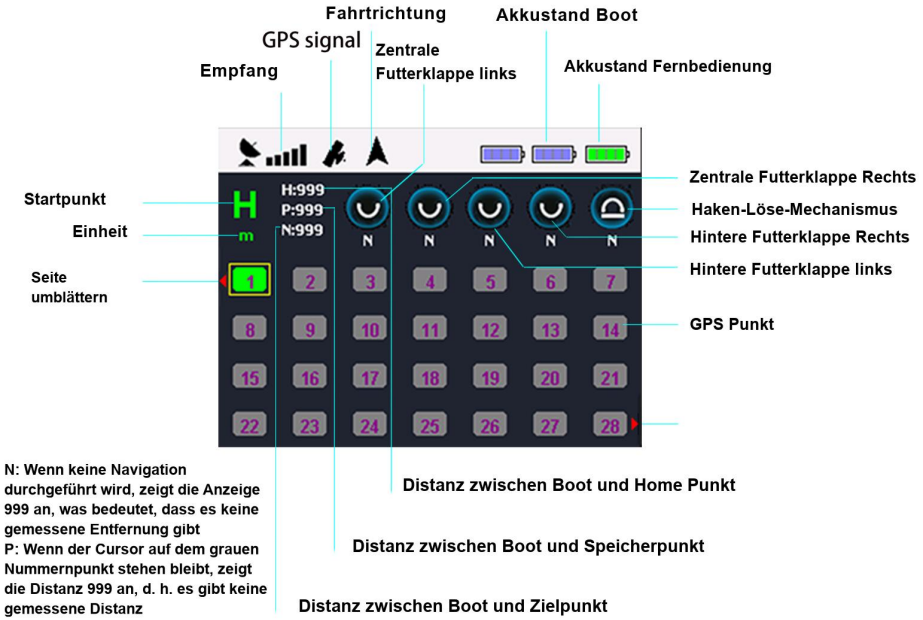

N: Wenn keine Navigation durchgeführt wird, zeigt die Anzeige 999 an, was bedeutet, dass es keine gemessene Entfernung gibt
P: Wenn der Cursor auf dem grauen Nummernpunkt stehen bleibt, zeigt die Distanz 999 an, d. h. es gibt keine gemessene Distanz

II. Gebrauchsanweisung

2.1 Installation vor der Benutzung

2.1.1 Einbau der Akkus

Jedes Boot hat 2 Akkus, Installation wie folgt:

(1) Akkus vollständig aufladen und den Knopf zum Öffnen des Akkufachs betätigen

(2) Akkus einlegen und anschließen. Bitte dabei auf die richtige Stecker-Ausrichtung achten.

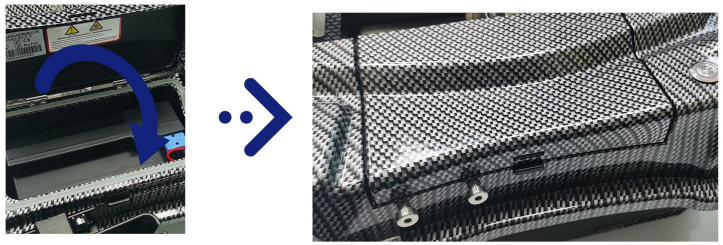

(3) Akkufach schließen. Fertig!

2.1.2 Boot einschalten

Drücken Sie nach dem Anschließen der Akkus die On/Off Schalter auf der linken und rechten Seite, der On/Off Schalter leuchtet blau auf, das Boot ist eingeschaltet.

2.1.3 Kopplung von Fernbedienung und Boot

Das Boot verbindet sich bei der Nutzung automatisch mit der Fernbedienung. Es gibt einige Ausnahmen, bei denen der Benutzer die Verbindung erneut herstellen muss.

(1) Datenverlust bei längerer Nichtbenutzung des Bootes
(2) Der Stromkreis des Bootes ist überlastet und das System muss zurückgesetzt werden
(3) Auswechseln der Fernbedienung

Bitte führen Sie folgende Schritte aus, um die Fernbedienung wieder mit dem Boot zu synchronisieren:

1. Drücken Sie die Taste "Lampe" 5 Sekunden lang, die Fernbedienung piept
2. Schalten Sie das Boot ein, die Bootsanzeige blinkt und wartet auf die Resynchronisierung.
3. Die Fernbedienung hört auf zu piepsen und die Bootskontrollleuchte geht aus. Der Frequenzabgleich ist beendet

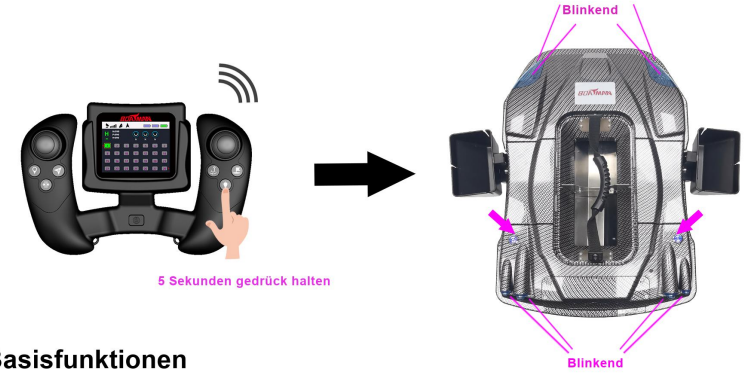

2.2 Basisfunktionen

2.2.1 Einschalten und Kompasskalibrierung

Boot einschalten

Sie können den linken Joystick oder den rechten Joystick als Fahrjoystick wählen, je nach Vorliebe. Schalten Sie die Fernbedienung ein, wählen Sie zunächst Ihren Fahr-Joystick, indem Sie das grüne Symbol nach links/rechts bewegen. Ist der linke Joystick Ihr Fahr-Joystick, so ist der rechte der Funktions-Joystick.

Der linke Joystick dient zur Steuerung des Bootes, wenn das grüne Symbol auf der linken Seite bleibt.

Der rechte Joystick dient zur Steuerung des Bootes, wenn das grüne Symbol auf der rechten Seite bleibt.

Linke seitliche Futterklappe: Halten Sie die "Kombi-Taste" gedrückt, drücken Sie den rechten Joystick nach links, die linke seitliche Klappe öffnet sich und schließt sich automatisch in 5 Sekunden. Das Klappensymbol auf der Controller-Oberfläche öffnet und schließt sich.

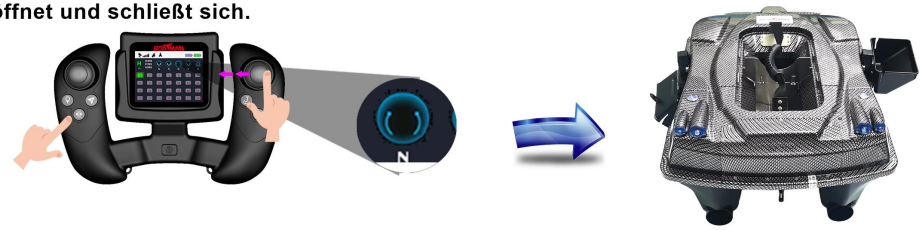

Rechte seitliche Futterklappe: Halten Sie die "Kombi-Taste" gedrückt, drücken Sie den rechten Joystick nach rechts, die rechte seitliche Klappe öffnet sich und schließt sich automatisch in 5 Sekunden. Das Klappensymbol auf der Controller-Oberfläche öffnet und schließt sich.

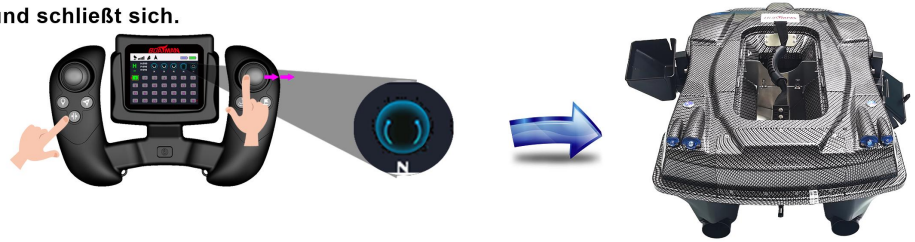

(4) Hakenauslösemechanismus: Er ist für das Ausbringen von Haken und Schleppnetzen vorgesehen. Es gibt ein kleines Drahtloch und ein bewegliches Drahtloch. Wenn das Boot den Haken oder das Schleppnetz zum Ziel bringt, kann der Benutzer die Hakentaste drücken, um den Haken oder das Schleppnetz freizugeben, und das Boot zurückfahren. Manuelle Bedienung wie folgt:

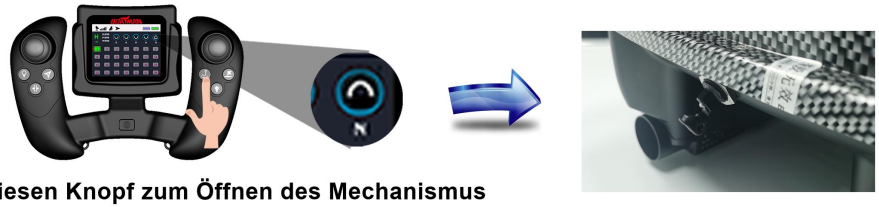

Diesen Knopf zum Öffnen des Mechanismus drücken

Knopf erneut drücken, um den Mechanismus zu schließen

2.2.4 Nachtlampe

Zum Einschalten der Lampe die "Lampe"-Taste drücken.

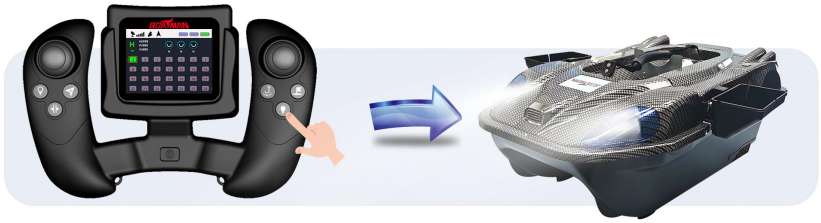

2.2.5 Kontroll- und Blinklichter

Das Boot verwendet 4 gelbe LEDS und 2 rote LEDS als Kontrollleuchten. Die Funktionen sind wie folgt:

(1) Normal: Alle Leuchten sind ausgeschaltet.

Vorne:

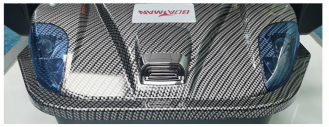

Hinten:

(2) Warnung bei niedrigem Akkustand: Wenn die Akkuladung niedrig ist, blinkt die Anzeigeleuchte

Alarm für schwache Batterie links:



Alarm für schwache Batterie rechts



(3) Automatische Kopplung: Nach dem Einschalten der Fernbedienung und des Bootes blinken alle Anzeigeleuchten 5 Sekunden lang für die automatische Kopplung und stoppen, wenn diese abgeschlossen ist.





2.3 Navigation

2.3.1 Startpunkt speichern

Bitte denken Sie daran, den Startpunkt jedes Mal vor der Verwendung zu speichern. Fahren Sie das Boot 5 Meter vom Ufer weg und drücken Sie die "Startpunkt"-Taste 3 Sekunden lang. Wenn dies erfolgreich war, wechselt die Farbe des "H"-Symbols auf grün. Das Steuergerät gibt immer einen Alarm aus, bevor der Startpunkt erfolgreich gespeichert wurde.

Für 3 Sek gedrückt halten

2.3.2 Zielpunkt speichern

Bewegen Sie den Funktionsjoystick, um die gewünschte GPS-Nummer (von Nummer 1 bis Nummer 56) auszuwählen, und drücken Sie einmal die Taste "Zielpunkt speichern", um sie zu speichern. Die Farbe der Nummer wird grün, wenn die Speicherung erfolgreich war.

2.3.3 Auto-Pilot und Auto-Release

Schritt 1: Wählen Sie den gespeicherten GPS-Punkt, zu dem Sie fahren möchten, drücken Sie die Taste "Navigation".
Schritt 2: Das System wechselt in den Klappenmodus.
Schritt 3: Wählen Sie die Futterklappe, die Sie öffnen möchten. Der Buchstabe "N" hinter der Klappe wechselt zu "Y", nachdem Sie Ihre Auswahl beendet haben.
Schritt 4: Drücken Sie erneut die "Navigation"-Taste, um den Autopiloten zu bestätigen.
Tipps:
1. Sie können die "Navigation"-Taste zweimal drücken, um Ihren Autopiloten direkt zu bestätigen und die Klappe am Ziel manuell zu öffnen.
2. Intelligenter Speicher: Wenn das Boot wieder zum vorherigen Zielpunkt gefahren wird, wiederholt es den letzten Futterlukenbefehl. Sie können den Funktions-Joystick erneut drücken, um eine andere Auswahl zu treffen. "Y" für Ja, Köder freigeben. "N" für Nein, Köder nicht freigeben.

2.3.4 One-Key Rückfahrt

Drücken Sie die "Navigation/Zurück"-Taste 3 Sekunden lang, das Symbol "H" für den Startpunkt wird rot, das Boot kehrt automatisch zum Startpunkt zurück, innerhalb der kontrollierbaren Entfernung.
Drücken Sie den Joystick nach hinten, um den Befehl zur automatischen Rückkehr abzubrechen.

Für 3 Sek gedrückt halten

2.3.5 Zielpunkt löschen

Halten Sie die Taste "Zielpunkt löschen" für 3 Sekunden gedrückt, um den gespeicherten Punkt zu löschen. Die GPS Nummer wird nun grau.

Für 3 Sek gedrückt halten

2.3.6 Anti-Verlust Schutz

Das Boot kehrt unter den folgenden Bedingungen automatisch zum Startpunkt zurück:
(1) Signalabbruch länger als 35 Sekunden
(2) Akkustand weniger als 20%

2.3.7 Einheitenwechsel

Es stehen die Entfernungsmesseinheiten Meter "M" und Fuß "FT" zur Auswahl. Drücken Sie einmal die Taste "Startpunkt speichern", um die Einheit zu ändern.

2.4 Fisch-Finder Einführung

2.4.1 Anzeige

2.4.2 Tastenbedienung

1. Power
Ein- und Ausschalten: 3 Sekunden lang drücken, um das Display einzuschalten. Erneut drücken, um es auszuschalten.
Menü: Drücken Sie die Taste einmal, um das Auswahlmenü für die Echoloteinstellungen aufzurufen. Drücken Sie die Taste, um zur nächsten Einstellungsseite zu wechseln. Es gibt 3 Einstellungsseiten. [Echolot] [Einstellung] [Erweitert] (Siehe Bilder)

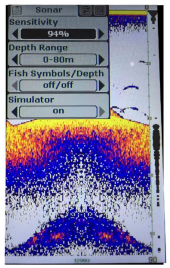

[Sonar] Menu

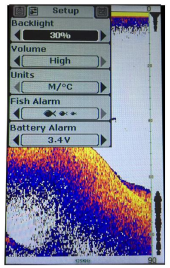

[Setup] Menu

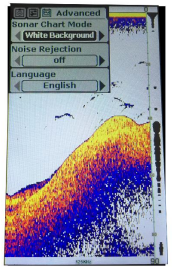

[Advanced] Menu

2. Pause / Bestätigungstaste
Pause: Wenn das Echolot arbeitet, drücken Sie die Pause-Taste einmal, um den Bildschirm anzuhalten. Drücken Sie sie erneut, um zu aktualisieren.
Einstellungen eingeben: unter dem Echolot-Menü drücken sie die Pausetaste einmal, um die Einstellung der Parameterwerte einzugeben. Die Hintergrundfarbe des ausgewählten Parameters wird rot. Drücken sie erneut, um die Einstellung zu beenden.
Einstellungen speichern & beenden: Drücken sie die Pausetaste 3 Sekunden lang, um die Einstellungen zu speichern und das Einstellungsmenü zu verlassen.

3. Linke / Rechte Auswahltaste
Parameter auswählen: Drücken sie die linke /rechte Auswahltaste, um den zu ändernden Parameter auszuwählen.
Einstellung des Parameterwerts: Bei rotem Hintergrund des gewählten Parameters drücken sie die linke/rechte Auswahltaste, um den Wert des Parameters einzustellen. Nach der Änderung des Parameterwerts führt das System die neue Einstellung in Echtzeit aus.

Hinweis: Wenn das Gerät falsch installiert wurde oder den Tiefenerkennungsbereich überschreitet, wird für den Tiefenwert auf dem Bildschirm 0,0 angezeigt und dieser nach 5 Minuten automatisch ausgeschaltet.

2.4.3 Echolot Einstellungen

1. Menüseite Echolot
Empfindlichkeit
Der Wert kann von "1 %" bis "100 %" oder automatisch angepasst werden

Tiefenbereich
Wenn die Tiefeneinheit auf m (Meter) eingestellt ist, ist der mögliche Einstellbereich "0-3m", "0-5m", "0-10m", "0-20m", "0-30m", "0-40m" oder "Auto"

Fischsymbole / Tiefe
Die möglichen Einstellwerte sind: on/on, on/off, off/off

Simulator
Die möglichen Einstellwerte sind: on und off

2. Einstellungsmenü
Hintergrundbeleuchtung
Die möglichen Einstellwerte sind: "Aus", "30%", "60%", "100%"

Lautstärke
Die möglichen Einstellwerte sind "hoch", "mittel", "niedrig"

Einheiten
Die möglichen Einstellwerte sind ft/°C, ft/°F, m/°C, m/°F

Fischalarm
Die möglichen Einstellwerte sind "aus", "groß","groß/mittel", "groß/mittel/klein". Wenn die Fischsymbole im Echolotmenü auf "aus" gestellt sind, ist diese Einstellung nicht möglich.

Batteriealarm
Die möglichen Einstellwerte sind "aus", "3.4v" bis "4v". Es ertönt ein Piepen, sobald der ausgewählte Wert erreicht wird.

3. Erweitertes Menü
Echolot Grafik
Die möglichen Einstellungsmodi sind weißer Hintergrund, blauer Hintergrund, Graustufen

Rauschunterdrückung
Die möglichen Einstellwerte sind "aus", "hoch", "mittel", "niedrig"
Die Rauschunterdrückung ist eine Funktion, mit der das System automatisch Rauschen filtert, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Sprache
17 Sprachen zur Auswahl

Standardeinstellungen
Die möglichen Einstellungswerte sind "ein" und "aus". Der Standardwert ist "aus", wählen Sie "ein" zum Zurücksetzen der Einstellungen auf Werkszustand.

2.4.4 Koppeln der Echolot-Einstellungen

1. Schalten Sie vor dem Koppeln den Echolot-Bildschirm und das Boot aus.
2. Wenn der Echolotbildschirm ausgeschaltet ist, halten Sie die Pausentaste und die Powertaste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. auf dem Bildschirm wird ⇄ angezeigt.
3. Schalten Sie das Boot ein, die automatische Kopplung beginnt, die Bootsbeleuchtung beginnt zu blinken und auf dem Bildschirm wird OK angezeigt (der Bildschirm schaltet sich nach erfolgreicher Kopplung automatisch aus).
4. Bei erneutem Einschalten sind die Einstellungen gespeichert.

III. Batterie

3.1 Batterie

Unser Futterboot wird mit einer 7,4v20AH Lithium-Batterie betrieben, mit Batterieanzeige und Taschenlampe.

Lithium Batterie



Batterieanzeige

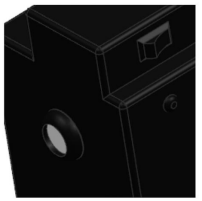

Taschenlampe

3.2 Lademethode

3.2.1 Aufladen der Bootsbatterie

Unsere Lithiumbatterie wird mit einem speziellen Ladegerät geladen, das von Carp Royal zur Verfügung gestellt wird. Der Ladevorgang ist wie unten dargestellt:

Die Anzeigeleuchte des Ladegeräts hat zwei Farben: grün und rot. Leuchtet das rote Licht, wird die Batterie geladen. Leuchtet das grüne Licht, ist die Batterie vollständig aufgeladen.
Hinweis: Bitte kontaktieren Sie Carp Royal, wenn das Ladegerät beschädigt ist. Das Ladegerät ist speziell für die Batterie angepasst um die Nutzungsdauer zu verlängern.

3.2.2 Aufladen der Fernbedienung

Laden per Steckdose

Laden per Bootsbatterie

3.2.3 Aufladen des Echolot-Fisch Finder Bildschirms

Bitte laden Sie den Echolot-Fischfinder-Lithium-Akku mit dem Bootsmann-Ladekabel auf (ein Ladeadapter wird nicht mitgeliefert). Wenn Ladebalken auf dem Display des Controllers hinzugefügt werden, bedeutet dies, dass der Akku geladen wird; wenn der Ladebalken auf dem Display des Controllers voll ist, ist der Akku voll geladen.

(Ladekabel nicht enthalten)

IV. Produktparameter

4.1 Grundlegende Parameter

Bootsspezifikationen

Größe: 686 x 476 x 315 mm
Nettogewicht: 10,4KG
Futterklappenkapazität: 6Kg
Akku-Betriebsdauer: ca. 5 Stunden (7,4V/20AH*2)
Max. Geschwindigkeit: 80m/min
Wellensicher: Klasse 5
Material: ABS Kunststoff
Verpackungsmaße: 840 x 570 x 380mm
Max. Kontrolldistanz: 500m
Adapter: Boot-Akku Adapter .9V2A
Ladezeit Bootsbatterie: 10 Stunden

Fischfinderspezifikationen

Bildschirmgröße: 4,7 Zoll farbig
Auflösung: 480 * 800
Radio-frequenz:433MHz
Echolot-Frequenz:125KHZ
Tiefenerkennung: 0,6-40 m
Erkennungsgenauigkeit: 0,1 m
Funktionsdistanz: 300M
Umgebungstemperatur: 5-50℃

V. Instandhaltung und Upgrade

5.1 Zubehör

Sollten die entsprechenden Teile bei der Benutzung versehentlich beschädigt werden, können Sie diese bei unserem Vertriebspartner an Ihrem Standort neu erwerben. Gibt es keinen Händler in Ihrer Nähe, wenden Sie sich an Carp-Royal.
Hinweis: Wenn die internen Teile beschädigt sind, reparieren Sie das Boot bitte nicht selbst. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler für den Support.

5.2 Boot-Upgrade

Wenn Sie die Funktion des Bootes aufrüsten möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler oder an Carp-Royal.

5.3 Wartung des Bootes

(1) Bitte verwenden Sie das Reinigungstuch, um die Flecken, die nach dem Gebrauch auf dem Boot zurückbleiben, zu entfernen.

(2) Überprüfen Sie bitte, ob sich nach dem Gebrauch Fremdkörper im Propeller befinden. Wenn ja, schalten Sie bitte das Boot aus und entfernen Sie die diese.

(3) Wenn das Boot längere Zeit nicht benutzt wird, reinigen Sie bitte das Boot, entfernen Sie den Akku und die Antenne, legen Sie das Boot in die Box und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort, um Feuchtigkeitsschäden an den elektronischen Komponenten des Bootes zu vermeiden.

(4) Wenn das Boot längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie bitte den Akku vollständig auf und lagern Sie ihn an einem kühlen und trockenen Ort, und laden Sie ihn alle 3 Monate auf, damit der Akku nicht durch Entladung beschädigt wird.

5.4 Fragen und Antworten

(1) Welche Funktionen hat das CARP ROYAL Boatman Futterboot?

Es ist ein Köderboot mit Grundfunktionen und Echolot-Fischfinder. Grundfunktionen sind GPS, Autonavigation, Ausbringen von Futter oder Hakenmontagen.

(2) Warum nimmt der Empfang plötzlich ab?

1) Die Sendeleistung wurde aufgrund der geringen Batterie der Fernbedienung reduziert. Sie kann wiederhergestellt werden, wenn die Fernbedienung vollständig aufgeladen ist.
2) Die Betriebsumgebung hat starke elektromagnetische Interferenzen, wie beispielsweise Hochspannungsleitungen, die das Bootssignal stören. Verändern Sie die Betriebsumgebung oder schalten Sie die starke elektromagnetische Interferenzquelle aus.

(3) Warum kann die Fernbedienung oder die Bootsbatterie nicht aufgeladen werden?

1) Das Ladegerät oder das Ladekabel ist beschädigt oder unsachgemäß angeschlossen. Bitte ersetzen Sie das Ladegerät oder das Ladekabel.
2) Die Batterie ist beschädigt, bitte ersetzen Sie die Batterie.

Hinweis: Bitte werfen Sie die verbrauchte Batterie in den Batterie-Recyclingbehälter, um die Umwelt zu schützen.

(4) Warum macht der Propeller ein ungewöhnliches Geräusch?

1) Es befinden sich Fremdkörper im Propeller. Sobald die Fremdkörper aus dem Propeller entfernt werden, ist das Problem behoben.
2) Der Propellermotor ist durch äußere Kräfte beschädigt, ungewöhnliche Geräusche werden durch die Unwucht der Welle verursacht, es ist notwendig, den Propellermotor zu ersetzen.

(5) Was ist der Grund für das plötzliche Abschalten des Bootes?

Die Batterieschutzfunktion des Bootes verursacht ein plötzliches Ausschalten des Bootes. Achten Sie auf den Alarm bei niedriger Akkuladung und holen Sie Ihr Boot zurück, sobald die gelbe Kontrollleuchte des Bootes dauerhaft blinkt. Entfernen Sie die Bootsbatterie und laden Sie sie voll auf, um die Schutzfunktion für niedrige Akkuladung wiederherzustellen.

(6) Was ist der Grund für die plötzliche Änderung der automatischen Navigationsroute des GPS?

Fehlerhafte Kompasskalibrierung. Kalibrieren Sie den Kompass neu, um das Problem zu lösen. Schlechte Einsatzumgebung, das GPS-Signal ist schwach, wenn es sich unter Bergen befindet, bei regnerischem oder nebligem Wetter oder starken elektromagnetischen Feldstörungen. Es wird nicht empfohlen, das Boot unter Bergen, bei Regen, Nebel oder starken elektromagnetischen Feldern zu verwenden.

VI. Tipps

6.1 Sicherheitshinweise

(1) Achten Sie darauf, das Boot und anderes Zubehör an einem Ort zu platzieren, der für Kinder nicht zugänglich ist, um zu verhindern, dass Kinder durch Berühren des Propellers verletzt werden.

(2) Stellen Sie sicher, dass Sie das vom Hersteller beigefügte Standard-Ladegerät verwenden. Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte, um zu verhindern, dass die Batterie durchbrennt oder ein Kurzschluss entsteht.

(3) Bitte schalten Sie das Ladegerät aus, wenn der Akku voll geladen ist. Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum geladen wird, erhöht sich die Anfälligkeit des Akkus und die Lebensdauer des Akkus wird beeinträchtigt.

(4) Bitte vermeiden Sie, dass Kinder das Ladegerät und den Akku während des Ladevorgangs berühren, um Kinder vor einem Stromschlag zu schützen.

(5) Bitte testen Sie die effektive Reichweite der drahtlosen Steuerung an Land, wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen oder Sie es in einer neuen Umgebung verwenden; verhindern Sie, dass die Kontrolle durch starke elektromagnetische Störungen in der Umgebung verloren wird.

(6) Es wird nicht empfohlen, dieses Produkt bei Gewitter und übermäßigem Wind und Wellen zu verwenden.
(7) Bitte schalten Sie sowohl die Fernbedienung als auch das Boot nach dem Gebrauch aus und nehmen Sie die Batterie aus dem Boot.
(8) Nachdem der Akku entnommen wurde, sollte er an einem trockenen und kühlen Ort aufbewahrt werden. Wenn der Akku schwach ist, laden Sie ihn bitte sofort auf, um sicherzustellen, dass die Kapazität des Akkus mehr als 80 % beträgt, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

(9) Achten Sie darauf, den Akku nicht in die Nähe von hohen Temperaturen, brennbaren und explosiven Materialien und offenem Feuer zu bringen, um Explosions- und Brandgefahr zu vermeiden.
(10) Bitte stellen Sie sicher, dass das Ladegewicht des Bootes das Nenngewicht während der Benutzung nicht überschreitet.
(11) Bitte verwenden Sie dieses Boot nicht, wenn die Wasserumgebung kompliziert ist und es mehr Wasserpflanzen oder andere Fremdmaterialien gibt, um zu verhindern, dass sich Fremdkörper um den Propeller wickeln und den Propeller oder andere Komponenten beschädigen.
(12) Das ganze Boot besteht aus ABS, welches einer maximalen Umgebungstemperatur von 80°C standhält. Bitte legen Sie das Produkt nicht in eine Umgebung mit hohen Temperaturen über 80 Grad.

VII. Garantie

7.1 Gewährleistungsbedingungen

Ab Kaufdatum gilt die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung.Unser Futterboot hat eine strenge Qualitätsprüfung bestanden. Wenn das Boot in der normalen Weise entsprechend dem Benutzerhandbuch verwendet wird, werden alle Probleme, die durch die Qualität des Produkts verursacht werden, während der folgenden Garantiezeit, durch unsere Firma behoben und die Kosten getragen. Der Nutzer kann wählen, ob sie die Reparatur und den Austausch von Teilen beim Hersteller, beim Händler oder bei den von der Firma benannten Garantiestellen durchführen lassen.

Bei Kunden, die sich außerhalb der Produktgarantie befinden, gehen die anfallenden Reparaturkosten zu Lasten des Kunden. Reparaturen und Ersatzteile können beim Hersteller, Händler oder bei der von der Firma benannten Garantiestelle ausgewählt werden.

Die folgenden Bedingungen werden von der Garantie nicht abgedeckt:

(1) Überschreitung der angegebenen Garantiezeit.
(2) Ungültige Kaufbelege und Garantiekarten.
(3) Die Seriennummer der Garantiekarte ist nicht die gleiche wie die des Bootes.
(4) Unsachgemäßer Gebrauch durch den Benutzer, wie z. B. Stöße, Stürze, Zerlegung usw.
(5) Wenn unsachgemäße Wartung durch den Nutzer das Problem verursacht hat, wie starke Verschmutzungen
(6) Das Produkt ist nicht in der Liste der Garantieartikel enthalten.
(7) Schäden, die durch Naturkatastrophen wie Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag und Erdbeben verursacht wurden.
(8) Geschenke des Unternehmens

7.2 Garantiegegenstand

Die Gewährleistung beinhaltet jegliche Defekte am Bootsrumpf und der Elektronik, die auf Produktionsfehler oder Materialschwäche zurückzuführen sind.

Beim Rückversand des Bootes immer die Akkus aus dem Boot nehmen.

7.3 Entsorgung der Batterie und elektronischer Bauteile

Bitte fragen Sie vor der Entsorgung der Elektronik-Teile oder der Batterien beim Hersteller nach. Dieser nimmt diese zurück und steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



7.4 Kontaktdaten

Carp Royal
German Tactical GT GmbH
Am Kampstüh 1A
38165 Lehre

Tel.: 0049 (0) 5308 9350481
Web: www.carp-royal.de
E-Mail: info@carp-royal.de